



无线内部通话腰包

FDI-PT

使用说明书

请妥善保管说明书以备参考

目录


检查包装内物品.....	3
部件介绍.....	3
指示灯状态.....	3
用前准备.....	4
基本操作.....	5
开关机.....	5
调节音量.....	5
设置.....	5
呼叫流程.....	7
保养和清洁.....	8
质量承诺与维修条款.....	8
保修卡.....	9

检查包装内物品

包装盒内含以下物件，如有任何损坏或丢失，请与您所购买的经销商联系。

列表	说明	数量
1	手持机	1
2	天线	1
3	USB 充电器	1
4	Mini USB 充电线	1
5	说明书	1

部件介绍

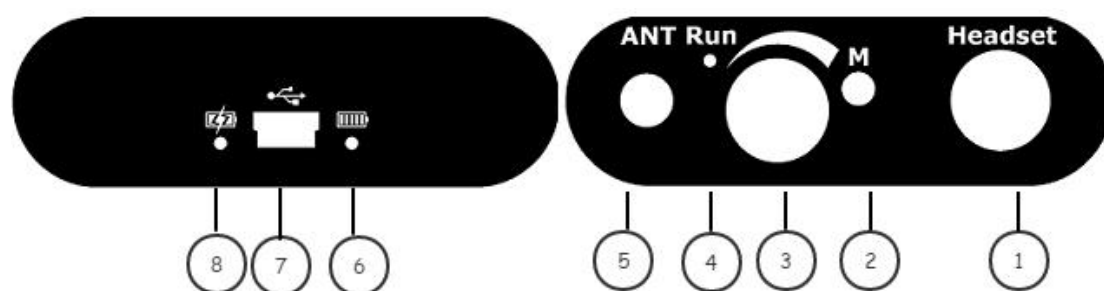


序号	部件名称	序号	部件名称	序号	部件名称
1	耳麦接口	4	指示灯（绿色）	7	Mini USB 接口
2	设置按钮	5	天线接口	8	指示灯（红灯）
3	开关机/音量调节旋钮	6	指示灯（绿灯）		

指示灯状态

指示灯状态	腰包状态
4 号指示灯闪烁	正在发送/接收
6 号灯常亮	电池充满
8 号灯常亮	正在充电

用前准备

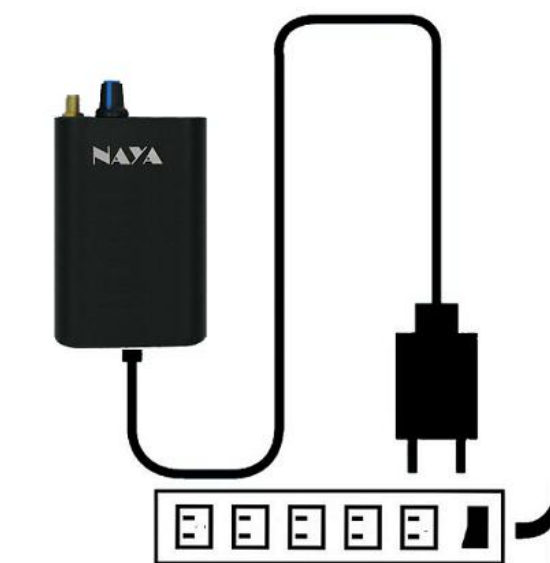

给电池充电

1. 将电源适配器的插头插入电源插座；
2. 将电源适配器另一端插入腰包下面的 Mini USB 接口处；
3. 红色指示灯亮起时，表示充电开始；绿色指示灯亮起时，表示充电完成。



装天线

沿顺时针方向旋转天线直至旋紧；

如需卸下天线，逆时针旋转即可。



插入耳麦

将耳机插头对准附件接口，按压插入即可；

如需取下耳机，按压按钮直接拔出即可。

基本操作

开关机

如需开机，请顺时针旋转【电源开关/音量调节】旋钮直到听“咔嗒”声；如需关机，请逆时针旋转此旋钮直到听到“咔嗒”声。

开机后，设备会语音播报自身的信道和当前电量，电量分高中低 3 个等级，用户可以根据电量高低决定是否充电。

调节音量

开机后，顺时针旋转【电源开关/音量调节】旋钮可增大音量，逆时针旋转可减小音量。

设置

通过按压设置按钮切换选择以下 6 种模式设置，包括：信道设置、耳机类型、使用场景、背景声抑制等级、PTT 模式设置、恢复出厂设置。

● 信道设置

手持机包括 11 个信道：4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34。按压设置按钮，根据耳机提示音进入信道设置，按 PTT 键循环选择信道，停止后 4 秒钟即完成并退出。

● 耳机类型

使用不同耳机需要选择相应耳机类型，耳机类型包括耳挂式和头戴式两种。按压设置按钮，根据耳机提示音，进入耳机类型设置，进入后按 PTT 键循环选择相应模式，停止后 4 秒钟即完成并退出。

● 使用场景设置

手持机在发送语音信号的过程中会将人声和环境声一起发给其他的接收设备，使用场景设置可以对语音发送过程中的环境声进行一定等级的抑制。出厂默认设置为 0。通过设置按钮设置相应等级。（注：一般情况下无需更改此设置。如果等级设置太高易出现说话断续。）

- **背景声抑制等级**

手持机在发送语音信号的过程中会将人声和环境声一起发给其他的接收设备,背景声抑制设置可以在人不发送语音信号的时候,对环境声进行一定等级的抑制。出厂默认抑制等级为 2。通过设置按键设置相应等级。

- **PTT 模式设置 (适用于头戴耳机)**

PTT 模式设置包括:持续通话、按下说话两种模式。按压设置按钮,根据提耳机提示音,进入 PPT 模式设置,进入后按 PTT 键循环选择相应模式,停止后 4 秒钟即完成并退出。

持续通话

使用头戴式耳机,并且开启了 PTT 模式为持续通话,即为免按键持续通话功能。快速按一下 PTT 并释放掉,耳机叮的一声提示音后,开始发射语音了。再次快速按一下 PTT 并释放掉,耳机咚的一声提示音后,不再发射语音。

按下说话

PTT 模式为按下说话,任一分机均可按 PTT 键说话,其他分机均可听到。说完应释放 PTT 按键。

- **恢复出厂设置**

进入恢复出厂模式设置,通过按压 PTT 按键切换选择是否恢复出厂设置。

- **退出设置**


退出模式设置,进入语音状态,可以的正常发送/接收语音。

其他高级设置

高级设置需要一条专用的配置数据线,可以更改通话密码,使用更多信道,以及适配自己改装的耳机等,如有需要请联系客服购买并提供技术支持。


呼叫流程

● 分机数量 ≤ 8 的呼叫流程

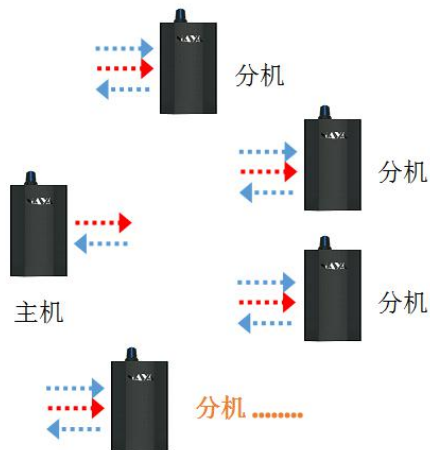


- ◆ 所有分机随时可以发出呼叫，主机以及所有其他分机都可以收听到。
- ◆ 分机在发起呼叫的同时，主机也可以随时发起呼叫，所有分机都能收到。

● 分机数量 > 8 的呼叫流程

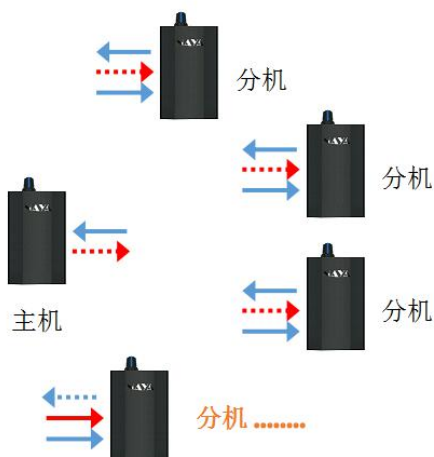

- ◆ 当前系统内有小于8个分机在呼叫时，其余分机可以随时进行呼叫；
- ◆ 分机在发起呼叫的同时，主机有特权可以随时发起呼叫，所有分机都能收到。

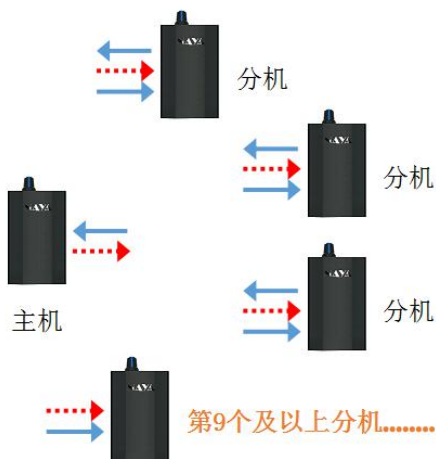

- ◆ 系统内最多允许同时8个分机发起呼叫，主机以及所有其他分机都可以收听到。
- ◆ 当系统内已经有8个分机呼叫的时候，第9个及以上分机需要等其中一个分机说完才能发起呼叫。
- ◆ 分机在发起呼叫的同时，主机有特权可以随时发起呼叫，所有分机都能收到。

保养和清洁

为了保证本设备能够发挥其良好的性能，延长其使用寿命，请熟悉以下内容更好地进行日常保养和清洁。

保养

- 请勿用硬物穿刺或刮花腰包；
- 请勿将腰包存放于含有腐蚀电子电路的环境；
- 请勿折损天线；

清洁

- 请定期对腰包进行清洁，使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去腰包表面的粉尘。
- 腰包机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁，请勿用去污剂、酒精、喷雾剂等化学制剂，以避免腰包受损，务必保证腰包彻底干燥，否则请勿使用。

质量承诺与维修条款

本公司承诺，凡本公司生产的腰包，自购买之日起，在正常使用操作与维护条件下，出现材料或制作工艺缺陷，可享受以下规定的保修服务。

1. 保修的范围和期限

主机 12 个月

2. 保修申请

如果申请产品维修，请务必提供本公司的产品保修卡或有效购机发票为凭证，保修期内，产品的相关标志，应当保持清洁完整不得撕毁。

保修卡

为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证。

经销商信息栏			
产品型号		销售时间	
经销商名称		联系电话	
用户信息栏			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		E-mail	



微信公众号

上海纳雅智能科技有限公司

<http://www.nayatec.com>